



Hilfe: Sender_Auto

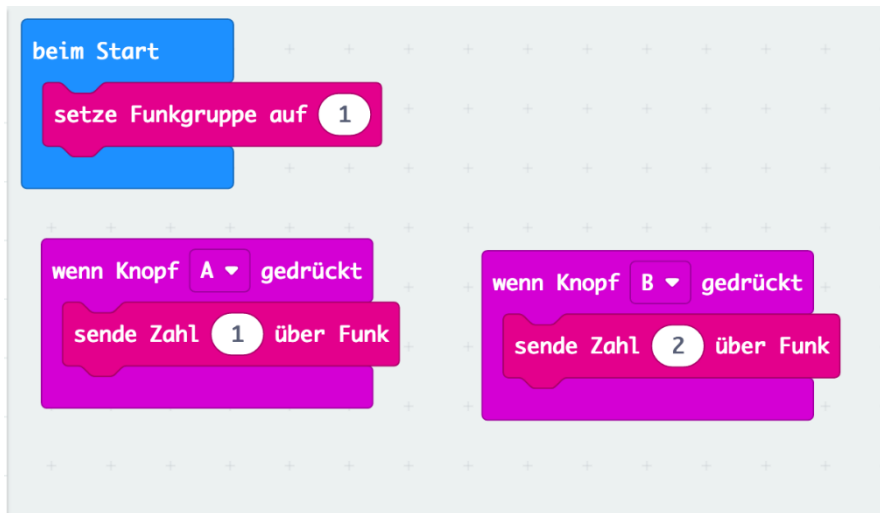

Hilfe: Empfänger_Auto

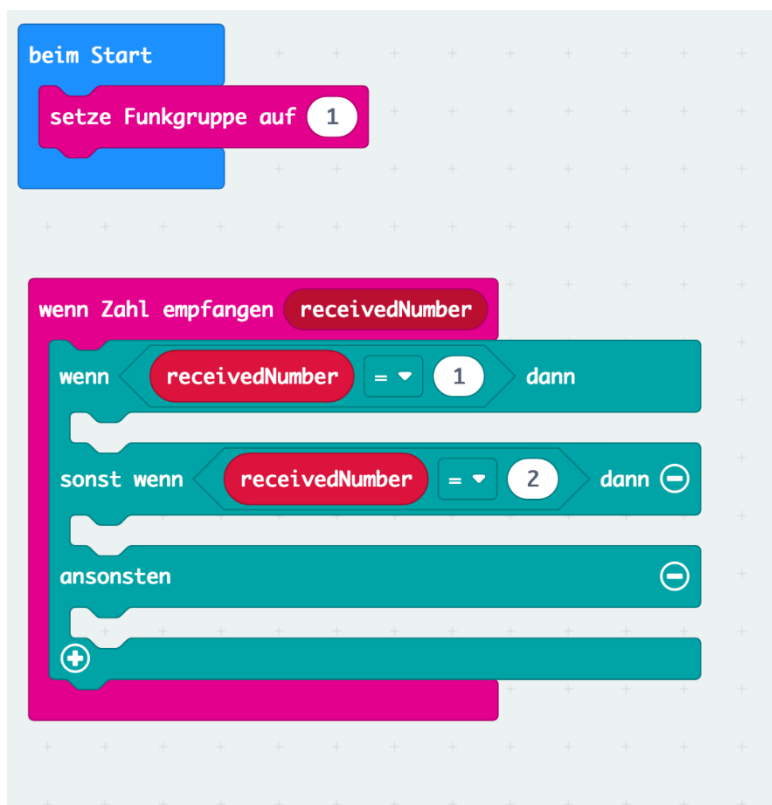

Hilfe: Empfänger_Fahrbehl

```
beim Start
setze Funkgruppe auf 1

wenn Zahl empfangen receivedNumber
  wenn receivedNumber = 1 dann
    zeige Pfeil Norden
    Dual Stepper(Degree) M1 -1080 M2 1080
    pausiere (ms) 500
  sonst wenn receivedNumber = 2 dann
    Dual Stepper(Degree) M1 1080 M2 -1080
    zeige Pfeil Süden
    pausiere (ms) 500
  ansonsten
    Dual Stepper(Degree) M1 360 M2 360
    pausiere (ms) 500
```